
Схема сборки шкафов-купе ШЗК






mecon professional equipment
СИСТЕМА в мире стеллажей
Зарегистрированные товарные знаки. Собственность
МЕКОН группа


Схема сборки шкафов-купе ШЗК

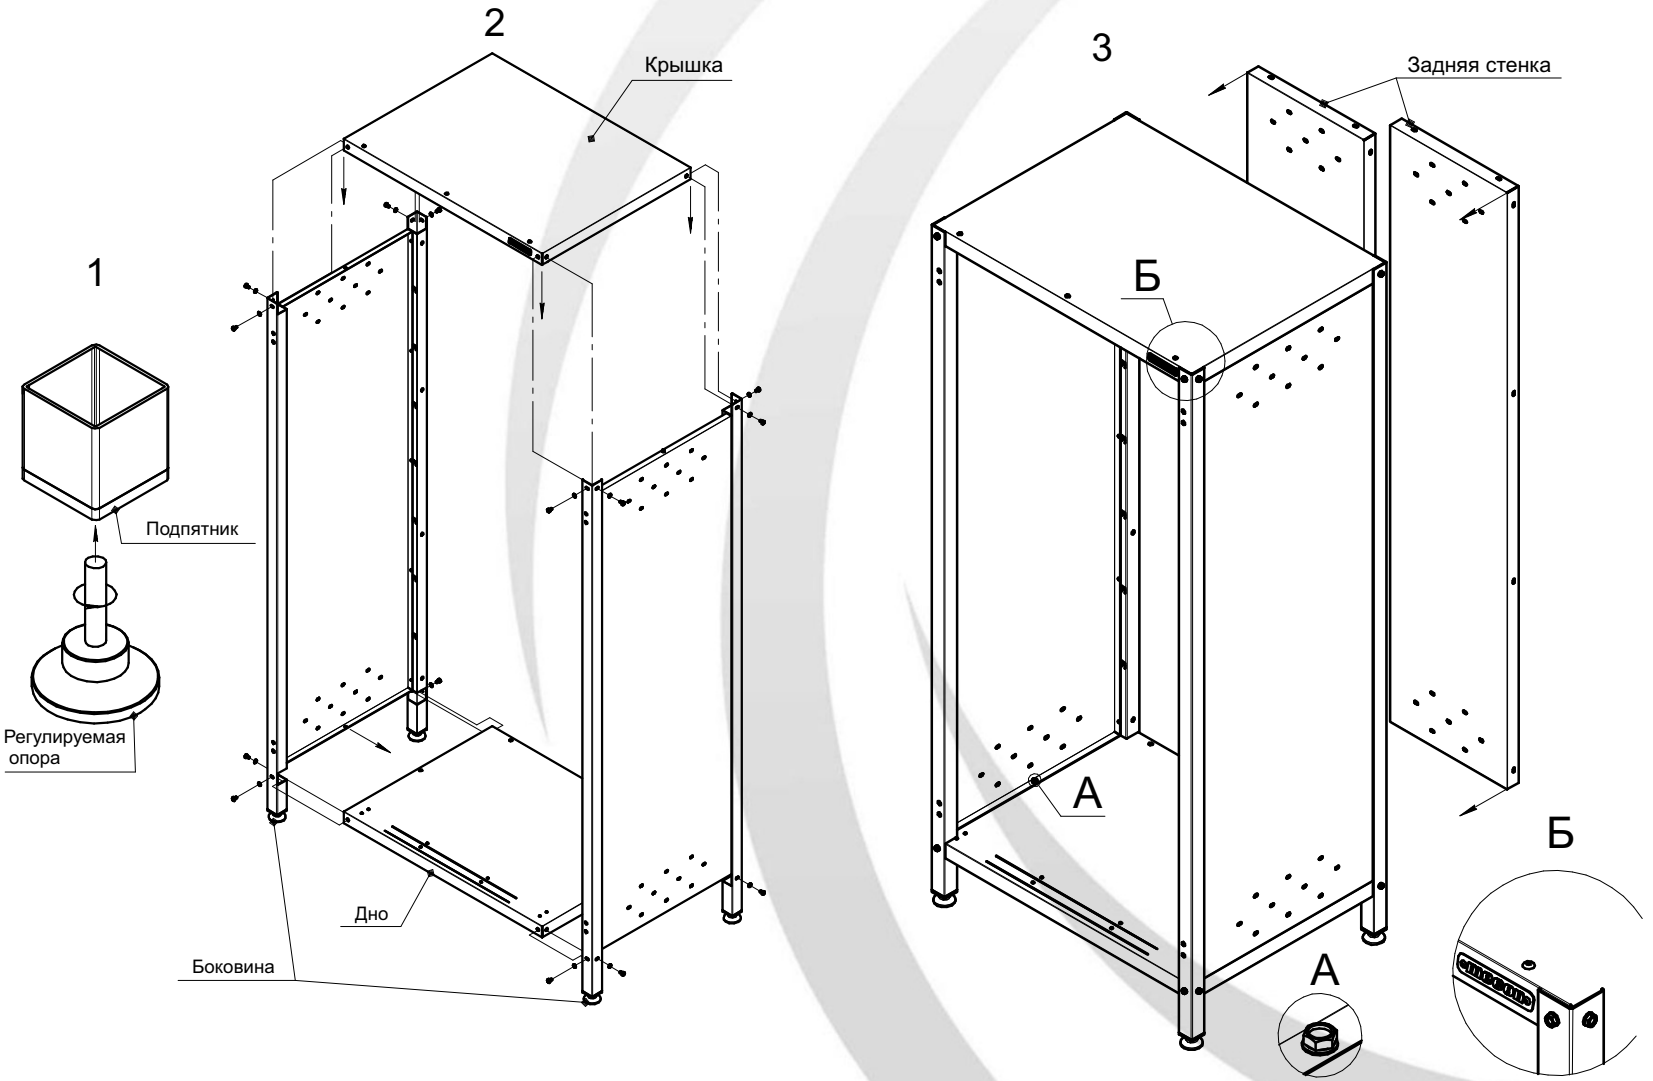


4

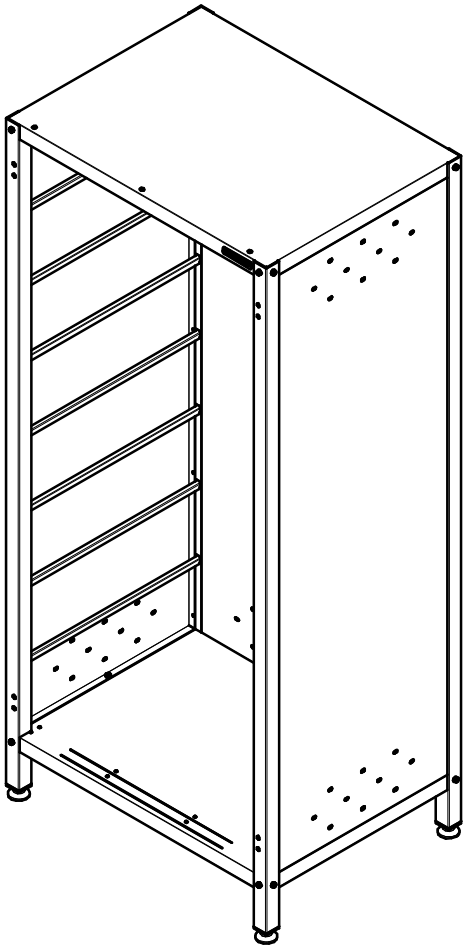


5

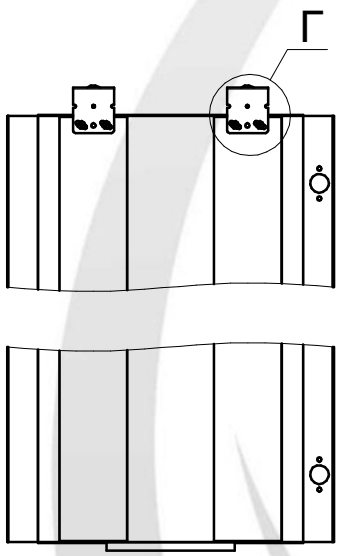

Г

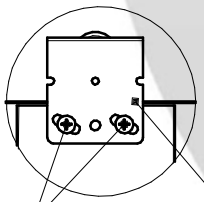

6

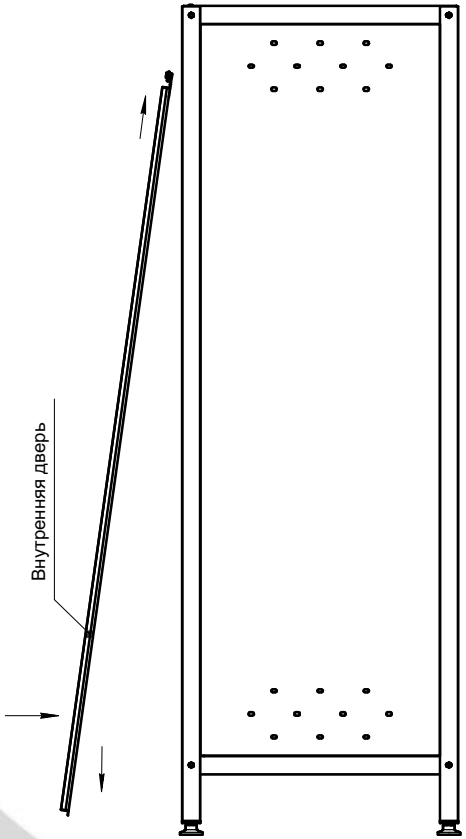


mecon professional equipment
СИСТЕМА в мире стеллажей
Зарегистрированные товарные знаки. Собственность
МЕКОН группа

Схема сборки шкафов-купе ШЗК



Установка направляющих кронштейнов под полку

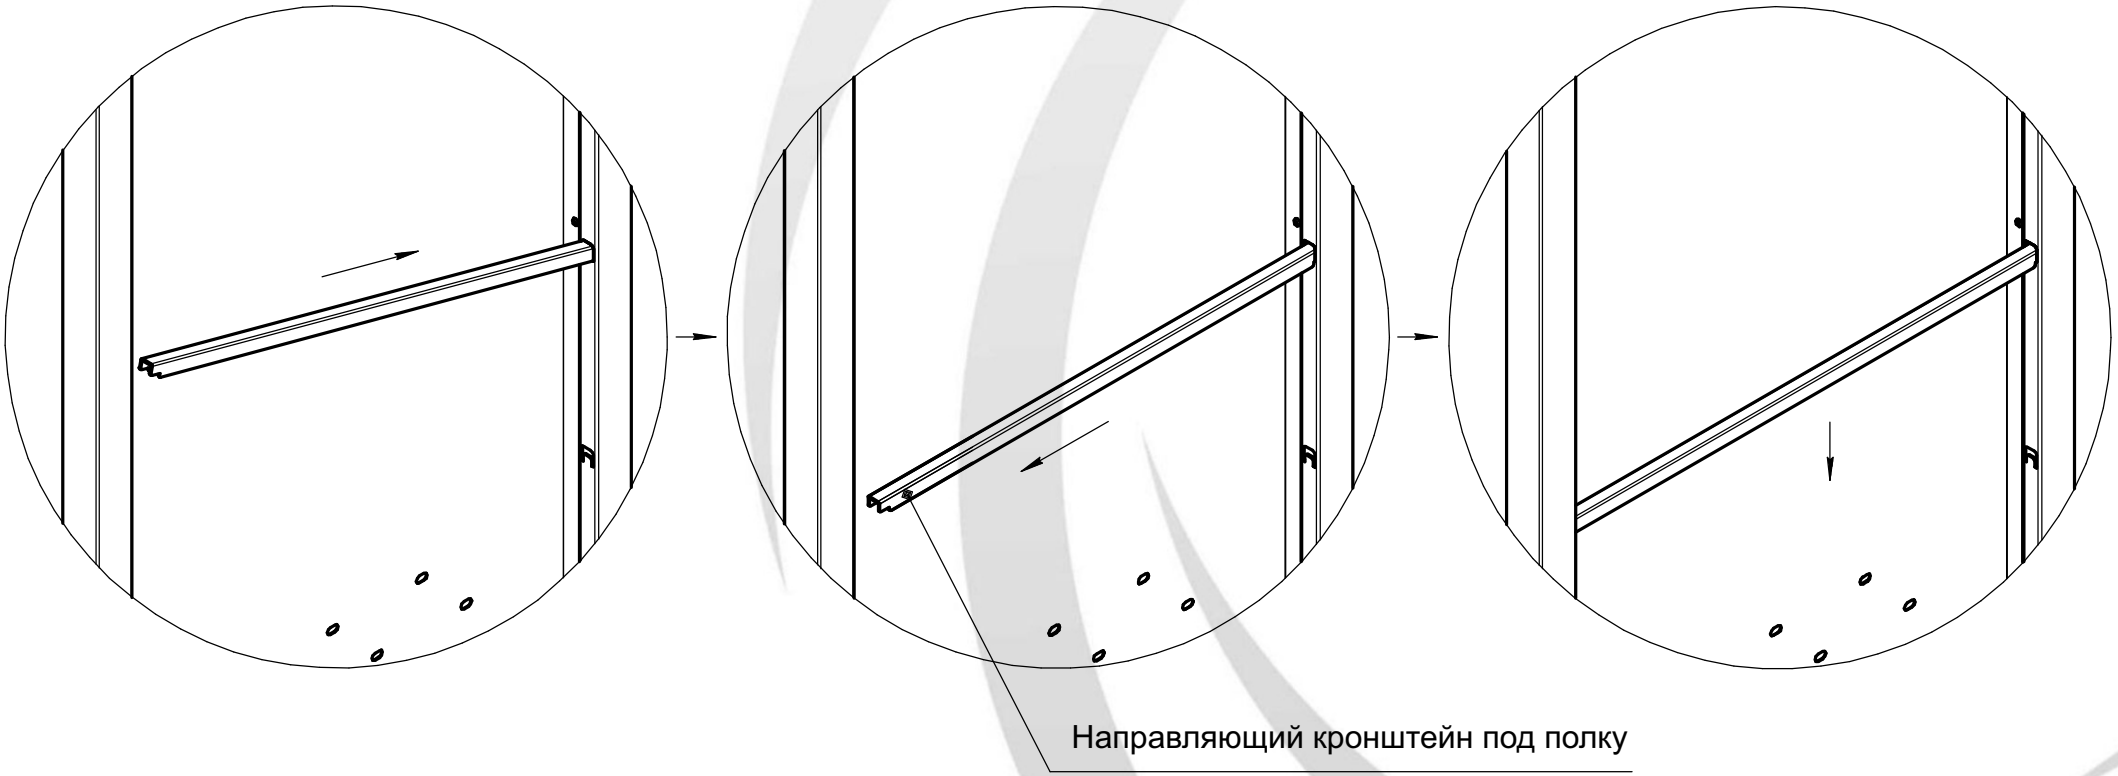


mecon professional equipment
СИСТЕМА в мире стеллажей
Зарегистрированные товарные знаки. Собственность
МЕКОН группа

Схема сборки шкафов-купе ШЗК




7


Внутренняя часть шкафа
указана в разрезе

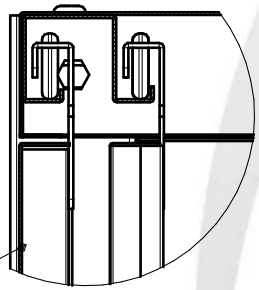

Внешняя дверь


Полка

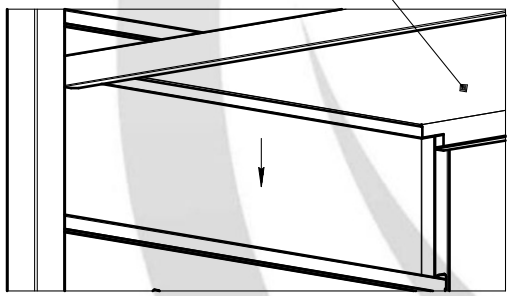

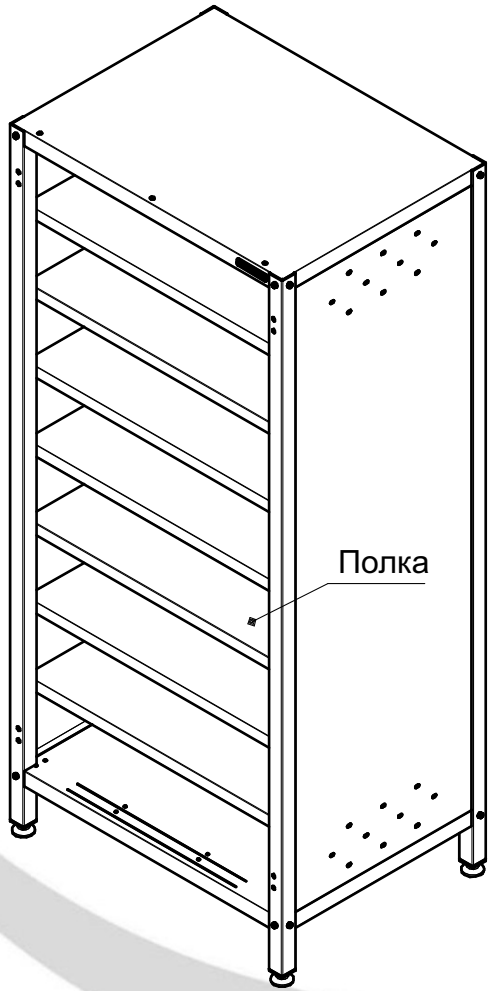

Полка

Нижняя часть шкафа
(вид указан в разрезе)

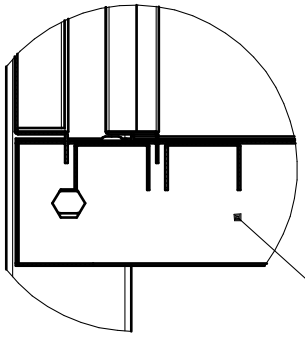

Дно

mecon professional equipment


СИСТЕМА в мире стеллажей

Зарегистрированные товарные знаки. Собственность

МЕКОН группа

Схема сборки шкафов-купе ШЗК



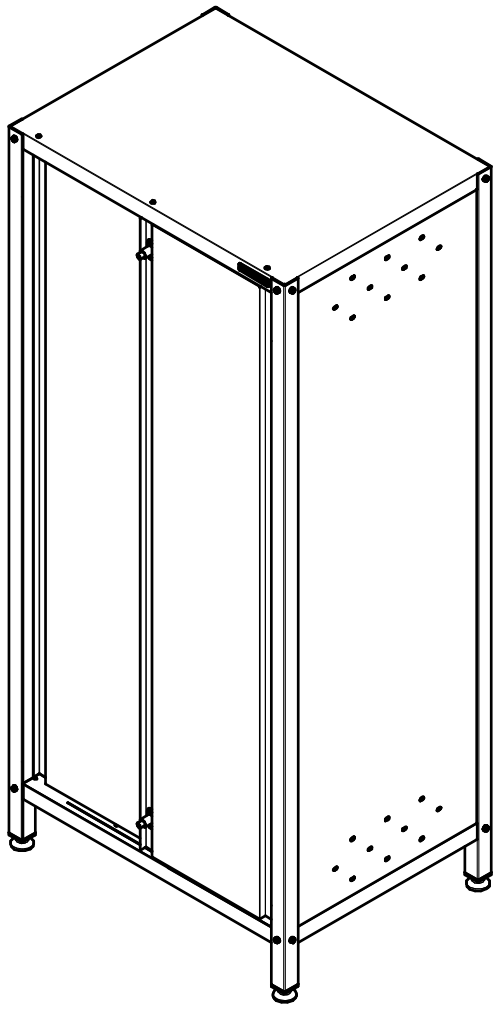

Последовательность сборки:

1. Вкрутить регулируемую опору в попятники боковин.
2. С помощью болтов соединить боковины с крышкой и дном (болты не затягивать!).
3. Поставить заднюю стенку (устанавливается плоской поверхностью внутрь шкафа!)
и зафиксировать болтами.
Затянуть болты и выставить уровень пола с помощью рег. опор.
4. Установить необходимое количество направляющих кронштейнов под полки.
5. Закрепить роликовые кронштейны к двери с помощью саморезов по разметке на профиле),
но НЕ затягивать.
6. Далее завести внешнюю дверь шкафа в верхнюю направляющую на ролики,
затем нижнюю часть в отверстие в дне.
Выставить дверь по зазорам и затянуть саморезы.
7. Уложить полки на кронштейны.

Необходимый инструмент для сборки шкафа:

1. Гаечный ключ рожковый/накидной 10мм.
2. Отвертка "+".

Зарегистрированные товарные знаки. Собственность