

Стеллаж консольный легкий

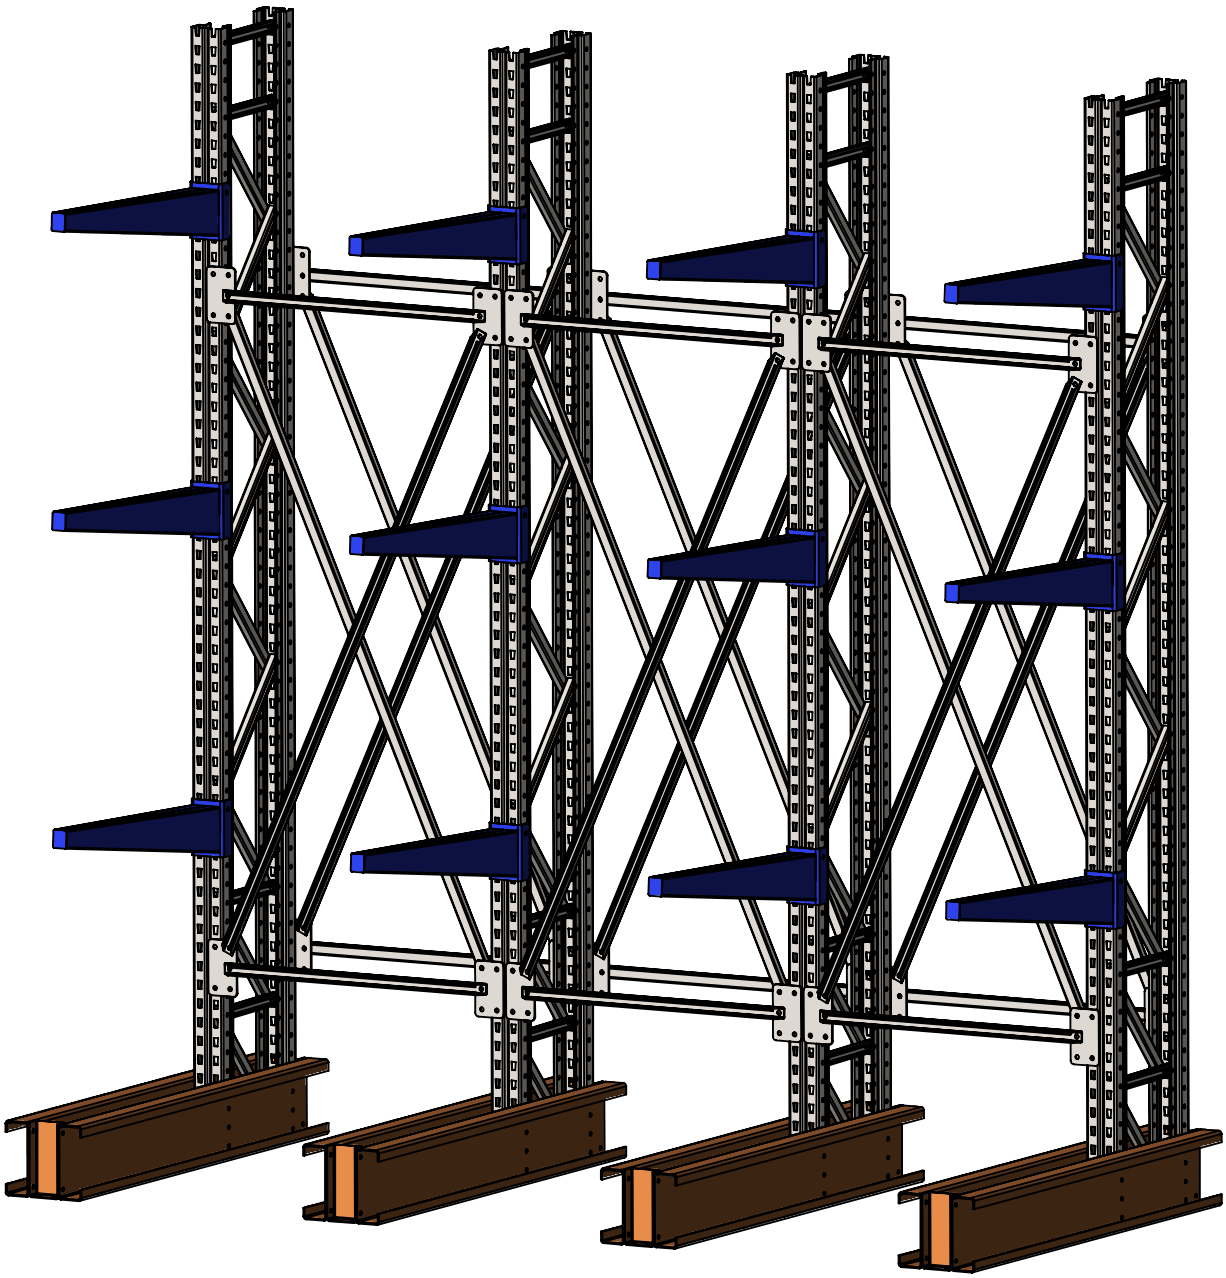


1.

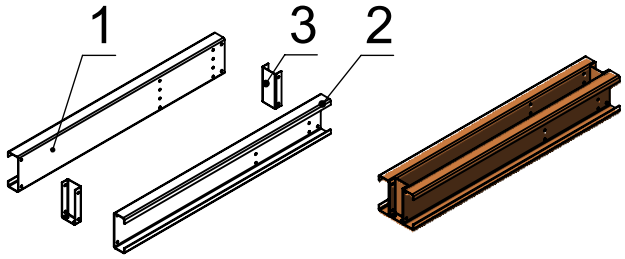


При помощи болтов М10х20 и гаек М10 соединить детали опоры:
- Швеллер опорный односторонний левый, поз.1 - 1 шт.,
- Швеллер опорный односторонний правый, поз.2 - 1 шт.,
- Опорная скоба, поз.3 - 2 шт.

2.

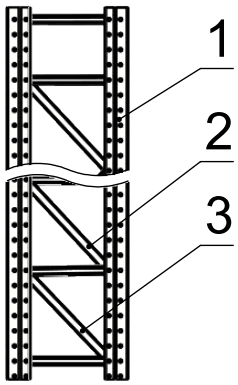


Собрать раму из стоек поз.1 - 2 шт. и стяжек поз.2, поз.3. кол-во см. в спецификации. Зафиксировать при помощи болтов М10х65 и гаек М10.

3.

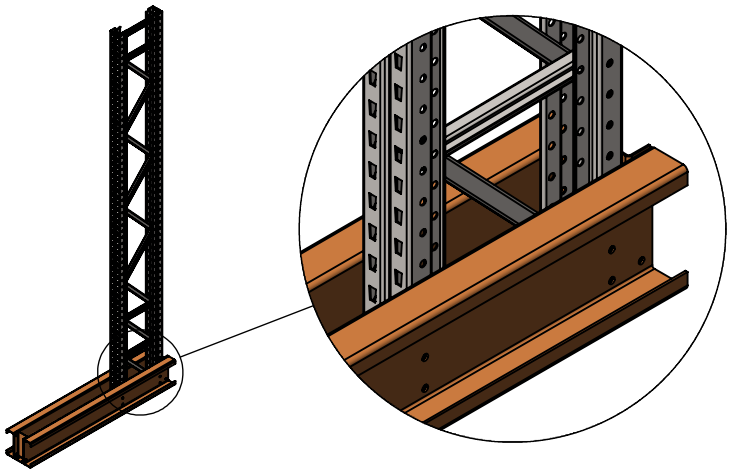


Собрать раму и опору. Использовать болты М10х20 и гайки М10.

4.

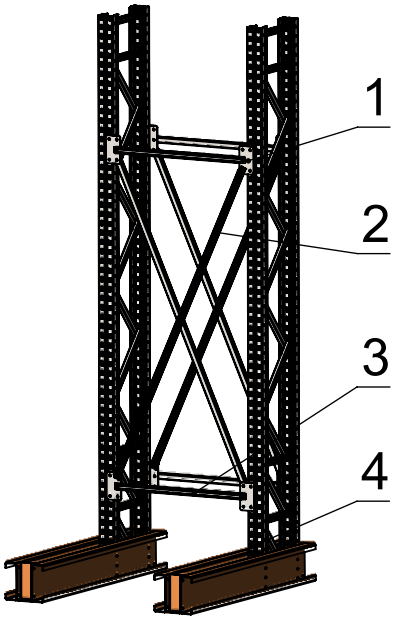


Используюя кронштейны раскосов задние поз.1, раскосы длинные поз.2 и раскосы короткие поз.3, соединить стойки с опорами поз.4 при помощи болтов М10х20 и гаек М10.
Сборка конструкции производится с обеих сторон рам.


5.

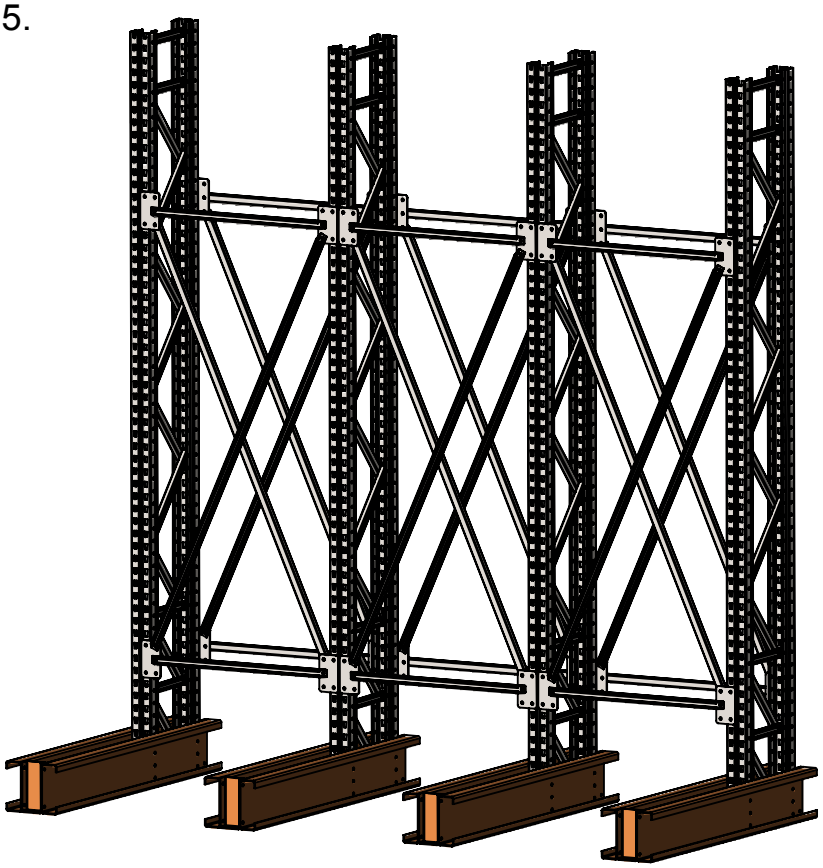

Аналогично предыдущей операции произвести монтаж последующих секций.

6.

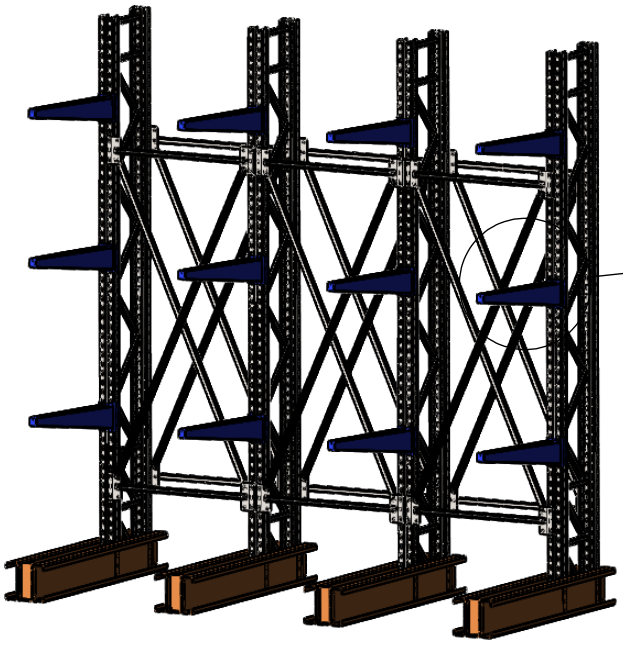

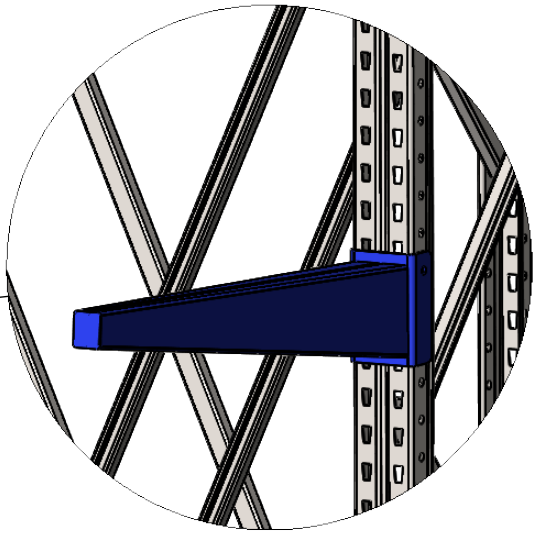

Установить консоли на необходимую высоту, зафиксировать болтами М10х20 и гайками М10.

7. Произвести выравнивание в соответсвии с требованиями к стеллажным конструкциям.
Выполнить протяжку болтовых соединений, согласно требованиям класса прочности креплений.

Прим. Монтаж пункта 6 возможен перед пунктом 4.