


Стеллаж
консольный

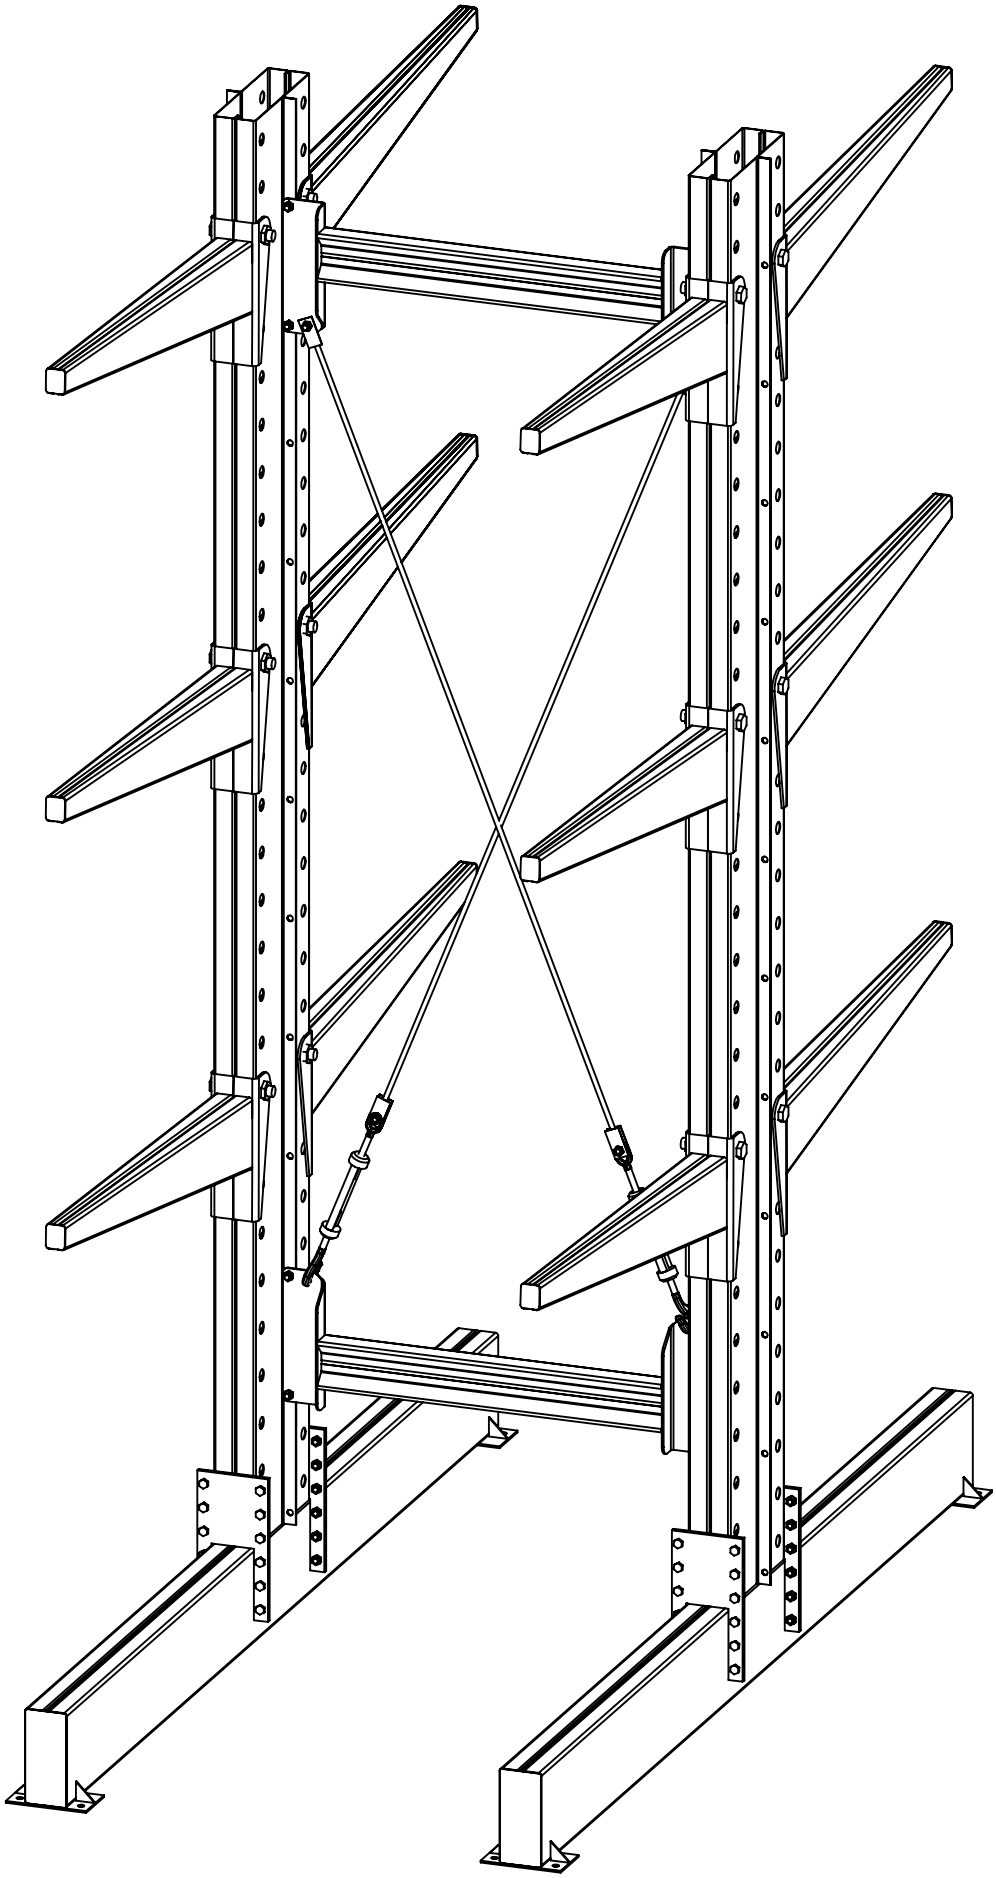

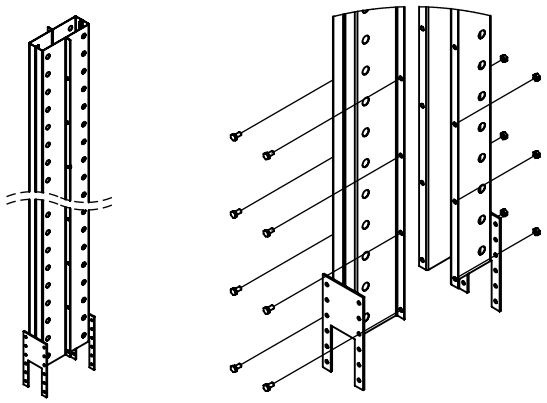


Соединить 2 части стойки при помощи болтов М10х25 и гаек М10.

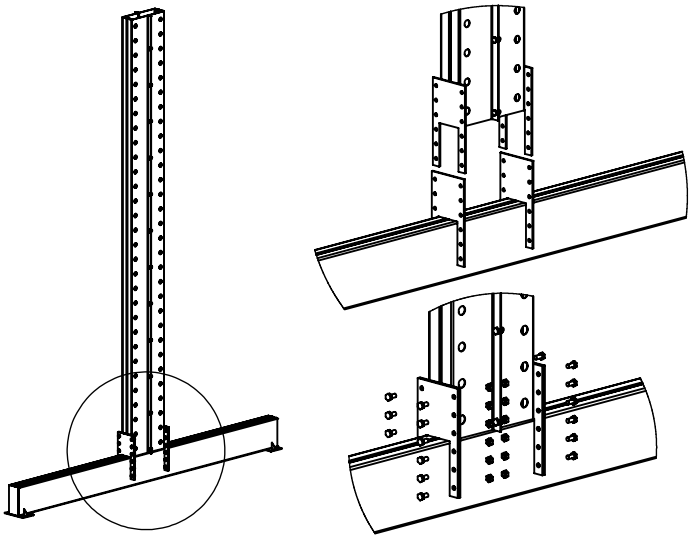


Установить стойку на опору.


Зафиксировать болтами М10х25 и гайками М10.

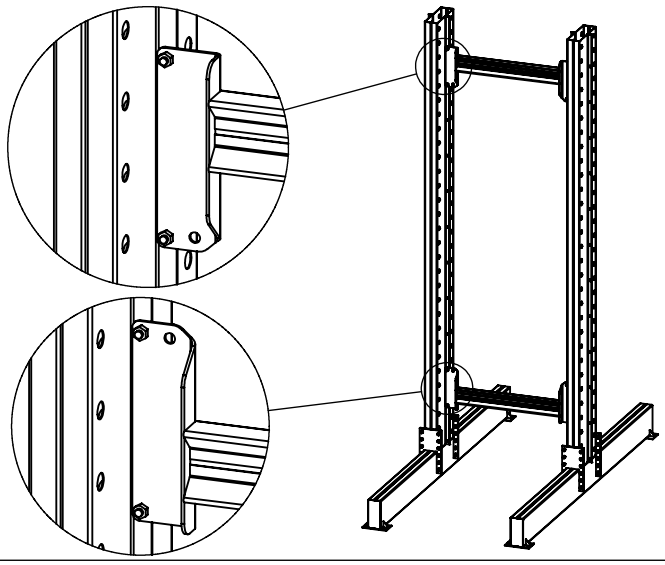


Соединить стойки при помощи соединительнх балок.
Использовать болты М10х25 и гайки М10.

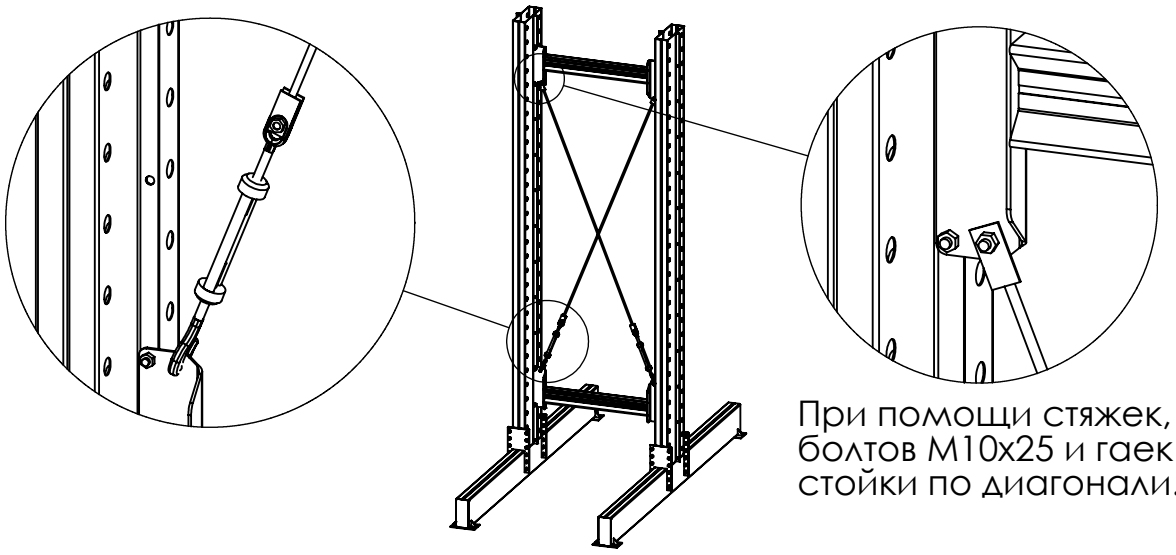

При помощи стяжек, талрепов, болтов М10х25 и гаек М10 соединить стойки по диагонали.

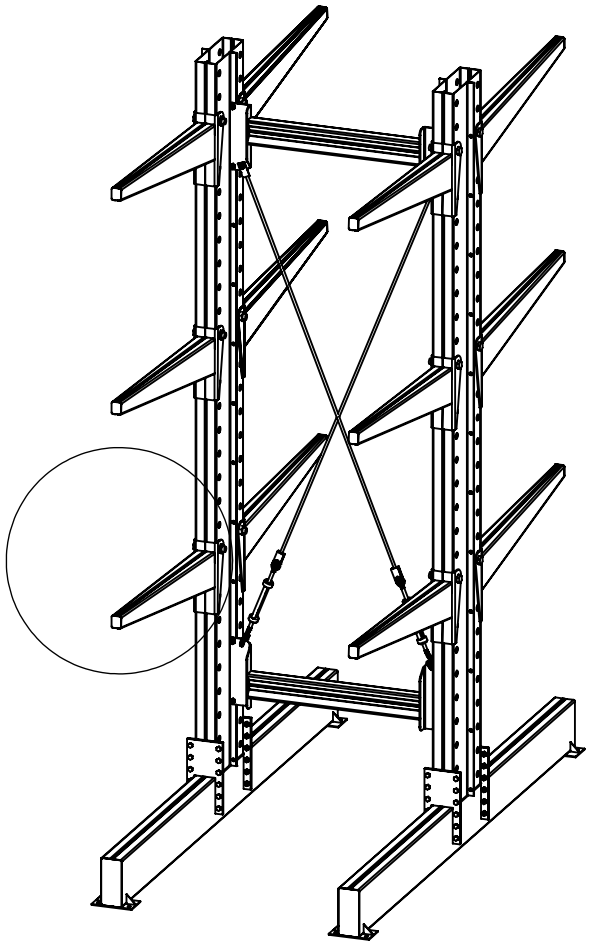

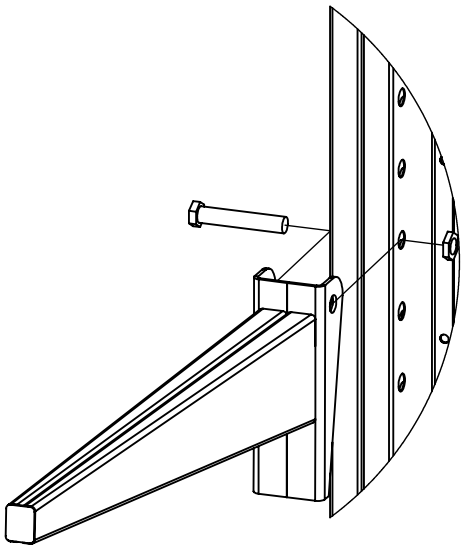

Установить консоль на неоходимой высоте и закрепить при помощи болта М22х120 и гайки М22. Последующие консоли закрепить таким же образом.

После монтажа произвести выравнивае стеллажа в горизонтальной и вертикальной плоскостях в сооветствии с ГОСТ 56567-2015.

Произвести фиксацию попятников опор к бетонному основанию при помощи анкерных болтов М10х95.