



Схема сборки тяжелых складских модульный стеллажей серии – "СТСМ"

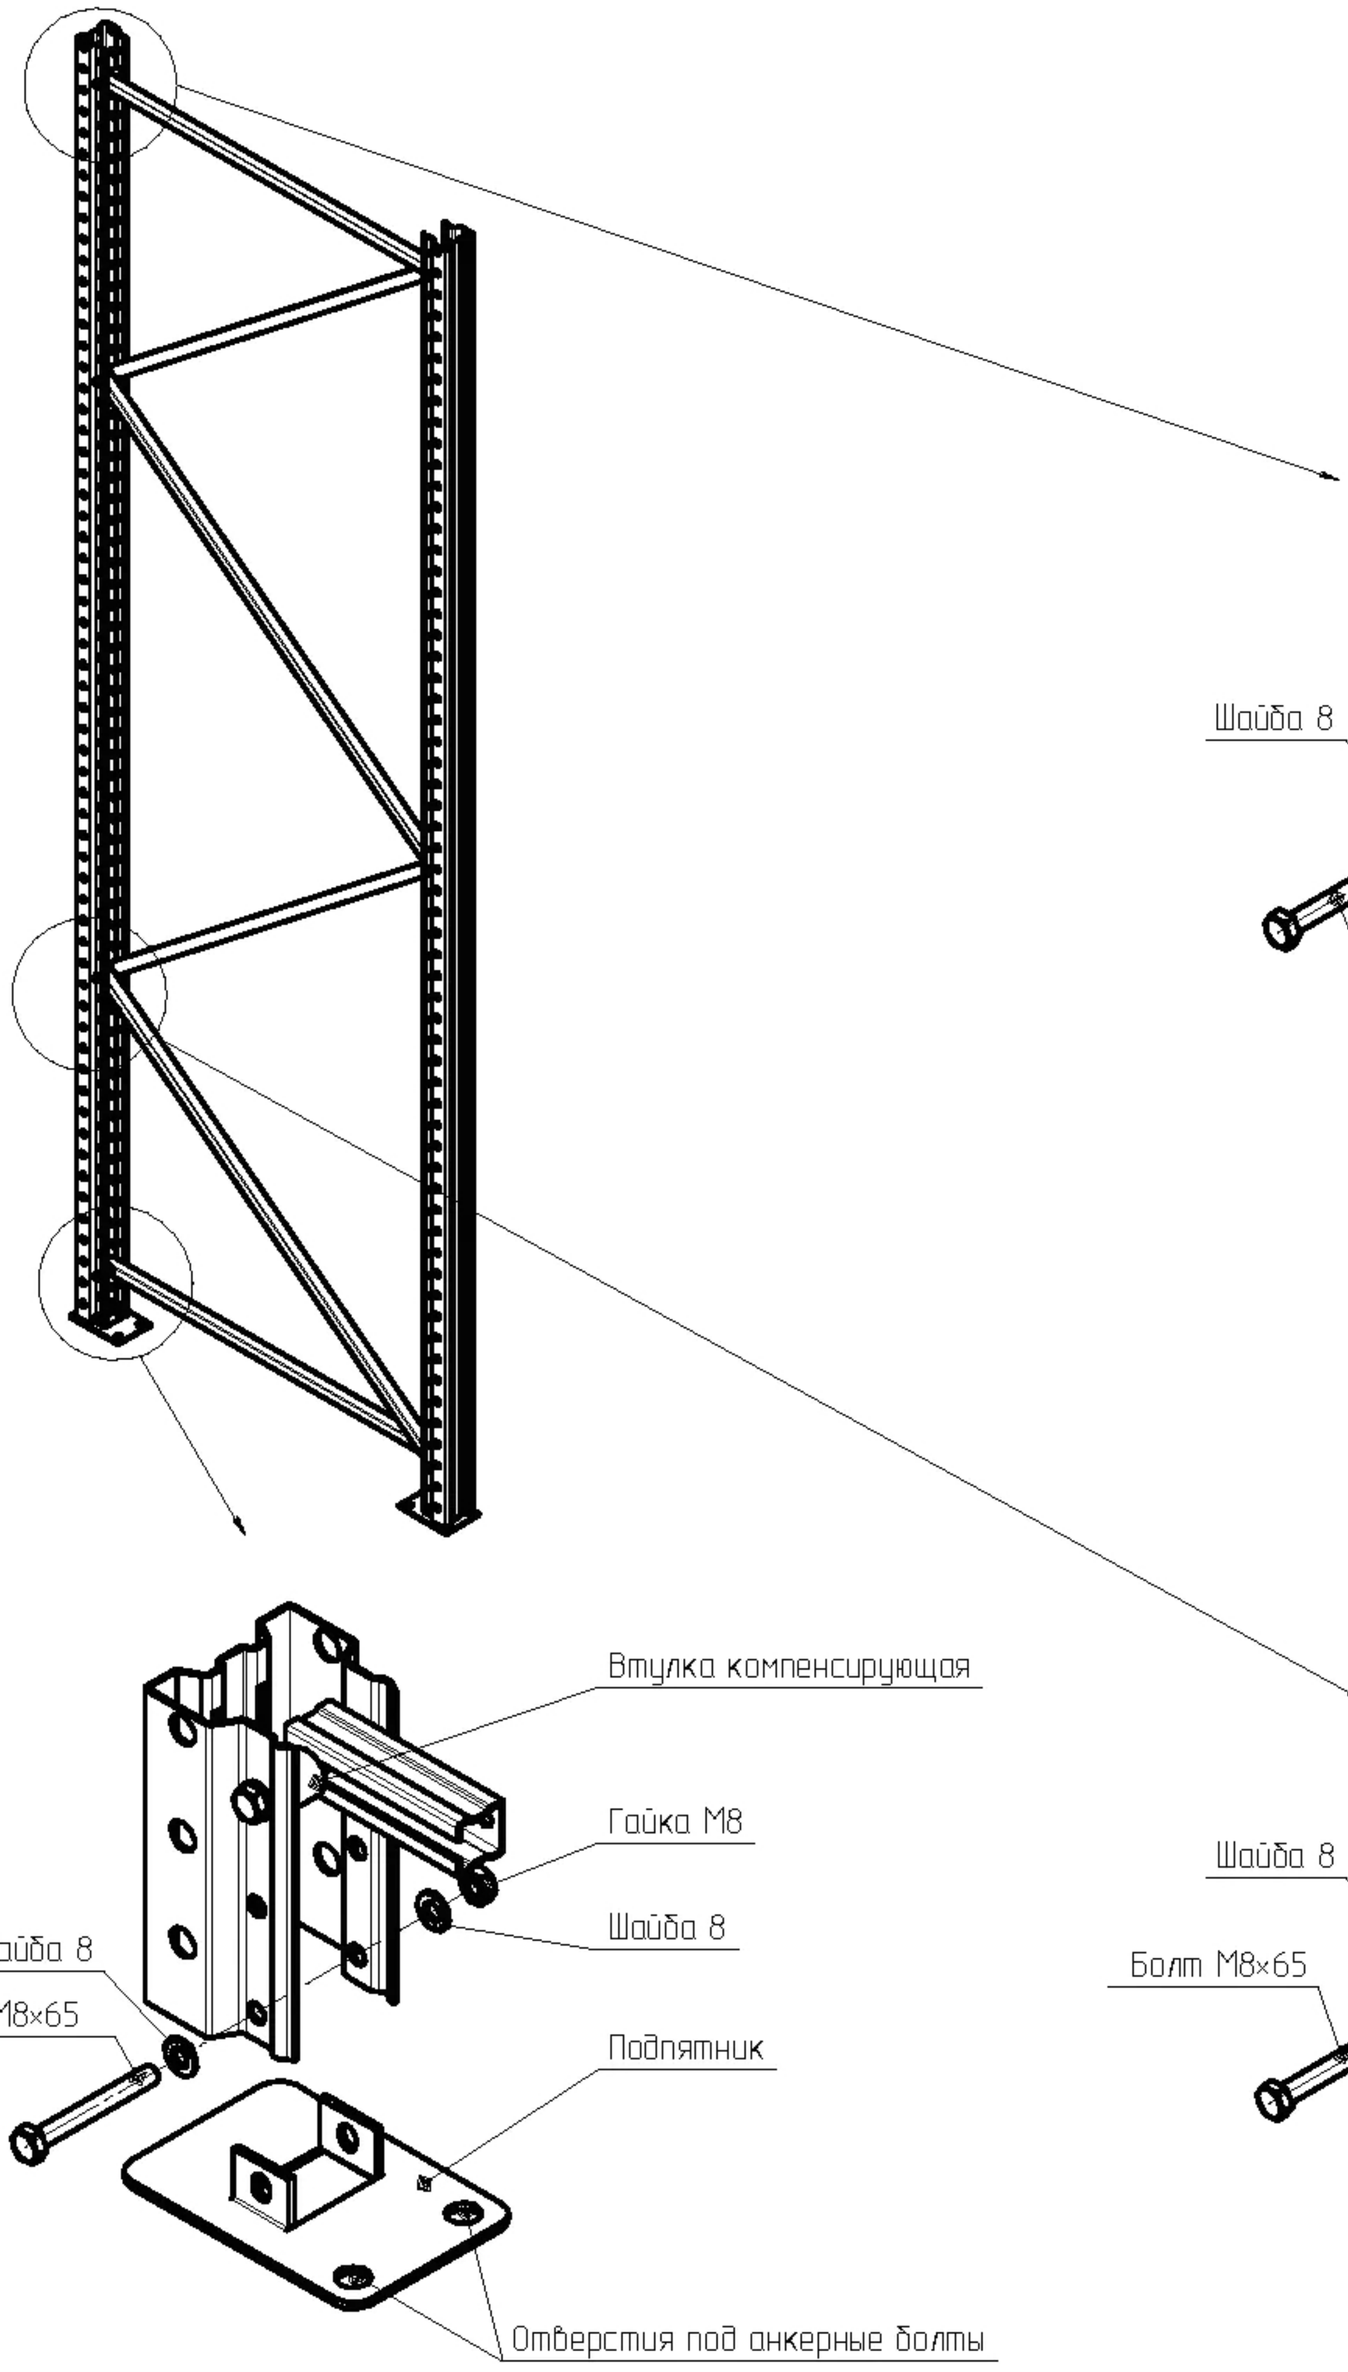

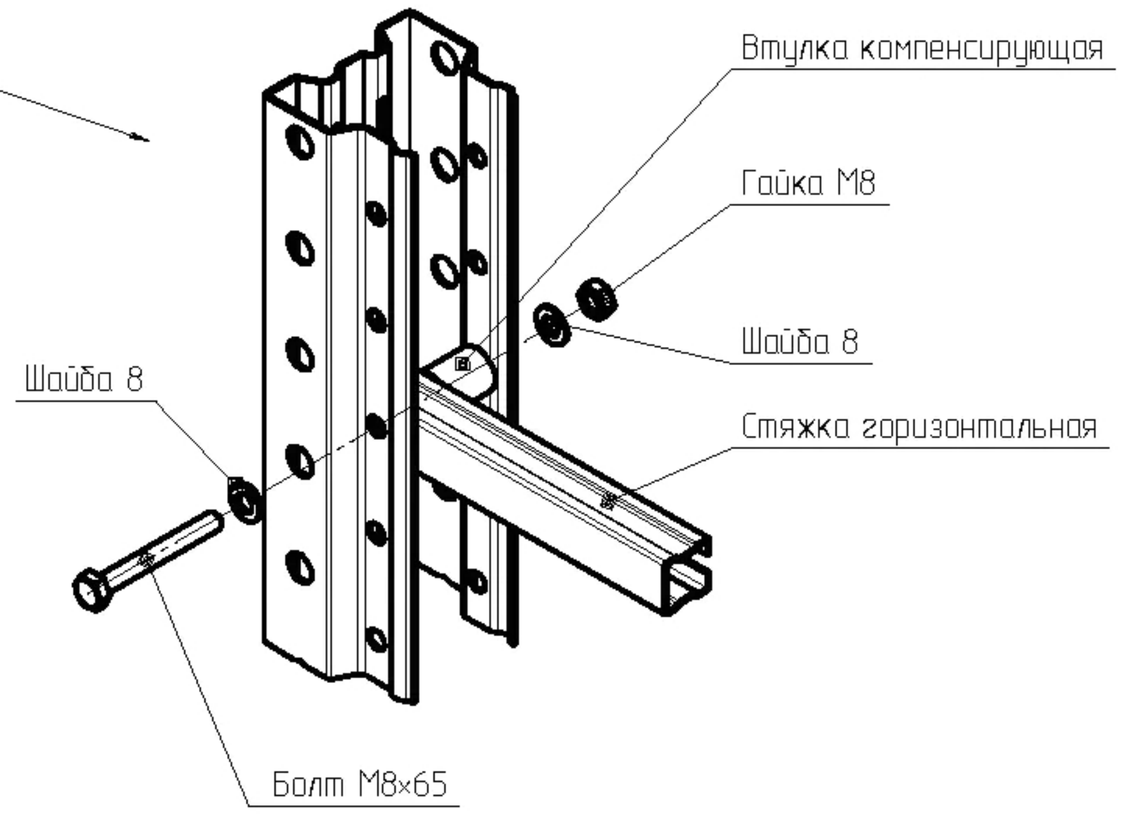

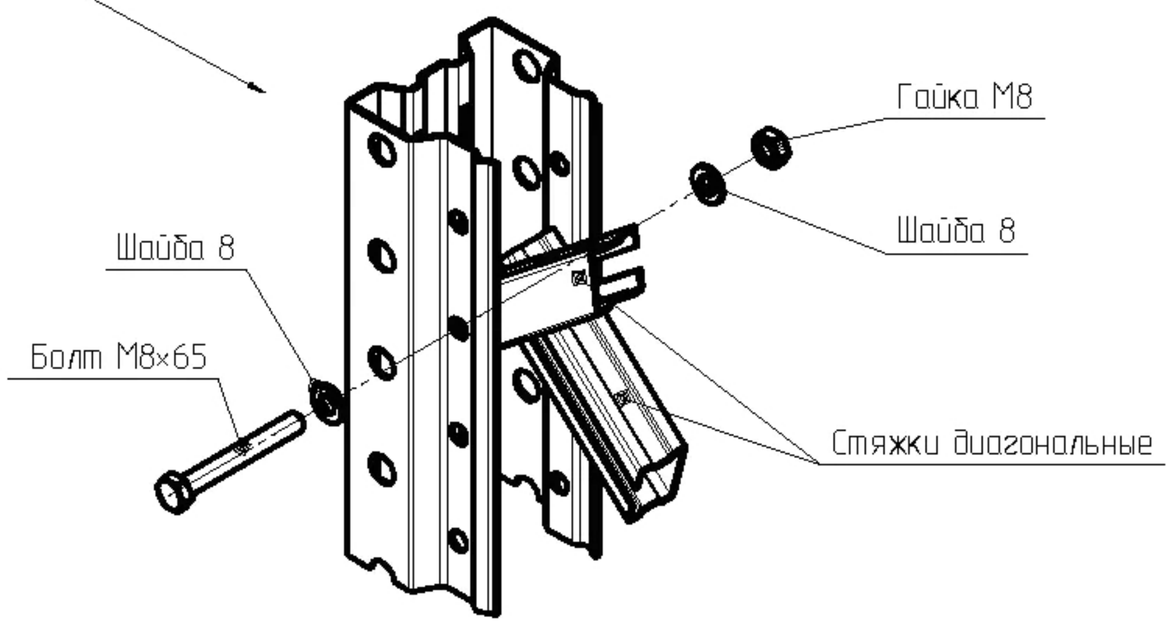

Установка балок

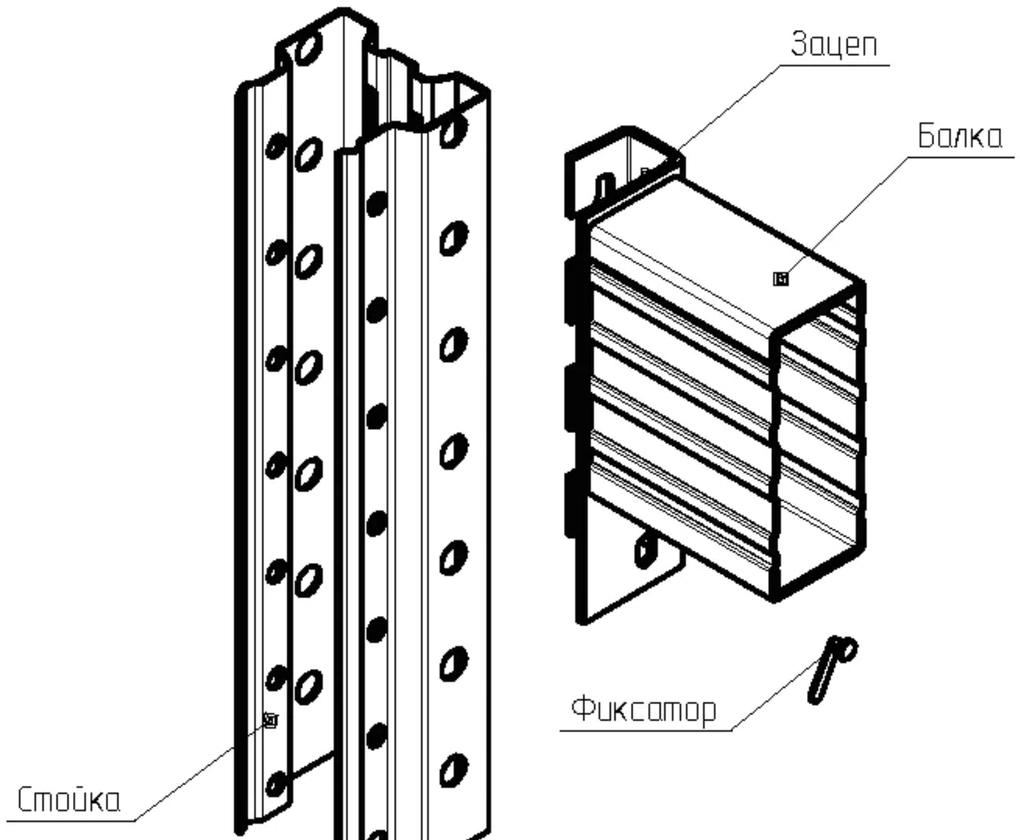

Последовательность сборки:

1. Собрать раму тяжелого складского модульного стеллажа согласно схемы сборки.
2. Установить на рамы ригеля, ригель–связи и траверсы (в зависимости от комплектации).
3. Зафиксировать каждый эллемент болтами, фиксаторами (в зависимости от комплектации).
4. Закрепить каждую опору рамы на два анкер–болта М12х100.